



Minőségi takarítóeszközök profiknak



### Stingray beltéri takarító eszköz - használati útmutató




#### Tartalom

Gyors üzembe helyezési útmutató .....	3
1. Biztonsági előírások .....	5
1.1 Figyelmeztetés (Általános figyelmeztetések) .....	5
2. Biztonsági információk .....	6
2.1 Rendeltetésszerű használat .....	6
2.2 Professzionális üvegtisztító folyadék - Figyelmeztetés .....	6
Szavatosság .....	6
3. A rendszer áttekintése .....	7
4. Telepítés .....	8
4.1 A tasak elhelyezése a takarító gépbe .....	8
4.2 A takarító fej összeállítása .....	8
4.3 Könnyen összekapcsolható hosszabbító rudak .....	8
4.4 Akkumulátorcsere .....	9
5. Használat .....	9
6. Karbantartás és tárolás .....	10
7. Műszaki adatok .....	10
8. Környezetvédelmi információk .....	11



## 1. Biztonsági előírások

Figyelmeztetés		Veszély	
	Olyan veszélyes helyzeteket jelöl, melyeket ha nem kerülhető el, akkor halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet.		A áramütés vagy égési sérülés.

### 1.1 Figyelmeztetés (Általános figyelmeztetések)

- A készülék által kibocsájtott folyadékot nem szabad elektromos alkatrészek tisztítására alkalmazni, mint például a sütők belseje.
- Mindig tartson biztonságos távolságot minden villamos energiaforrástól, beleértve az elektromos vezetékeket az áramütés megelőzésére.
- Ügyeljen arra, hogy ne csípje oda az újait a könnyen összekapcsolható hosszabbító rúd zár rendszeréhez.
- A felület károsodásának megelőzése érdekében soha ne tisztítson LED, LCD, plazma vagy hasonló monitorokat ezzel a rendszerrel.
- Kerülje a tisztítószert permetezését a levegőbe. Helyezze a tisztítópárnát az üvegre és permetezzen rövid időközönként.
- Kerülje a szemkontaktust a permetezővel. Ne nyelje le és ne lélegezze be tisztító folyadékot.
- Soha ne használjon egynél több rudat egyszerre - egy rövid, vagy két hosszú hosszabbító rúd, mellyel elérheti a 3,3 m távolságot.
- Ne engedje, hogy játékként használják. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek vagy gyermekek közelében használják.
- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek használhatják. Olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel bírnak vagy hiányos a tapasztalatuk és tudásuk a használatot illetően, szigorú felügyeletre szorulnak. A készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások megismeréséig és a esetleges veszélyek megértéséig a készüléket ne használják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.
- Miután kicsomagolta a készüléket, ügyeljen arra, hogy óvatosan dobja el a műanyagot hogy a gyerekek vagy a csökkent képességűek ne ériék el őket.
- Ne tegye ki az elemeket közvetlen napfénynek, hőnek vagy szélnek. Robbanásveszély áll fenn!
- Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből, mielőtt megtörténne leselejteztek. Biztonságosan kell ártalmatlanítani.



## 2 Biztonsági információk

### 2.1 Rendeltetészerű használat

Ez egy professzionális tisztítóeszköz a beltéri felületek tisztítására pl.: ablakok, rozsdamentes acél, stb. Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy csak a szakemberek használják. Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék megfelelően legyen összeszerelve, rendszeresen karbantartva és csak rendeltetészerűen használják. A munkahelyi hőmérsékletnek 5 °C és 40 °C között kell lennie.

### 2.2 Professzionális üvegtisztító folyadék - Figyelmeztetés

A Stingray Professional üvegtisztítót **csak szakemberek használják**. Kérjük, tartsa távol gyermekektől. Okozhat szemirritációt, káros lehet, ha lenyeli és kerülje a permet belégzését. Amennyiben szemmel érintkezik a folyadék, nagy mennyiségű vízzel öblítse ki a szemet. Ha lenyeli a folyadékot, NE hánytassa magát! Belégzés esetén, vigye ki a személyt friss levegőre. Bőrrel való érintkezés esetén mossa meg az érintett felületet vízzel. Ha ezen tünetek bármelyike fennáll, orvosi ellátást kell kérni. Összetevők: <5% anionos tenzidek, színezékek és illatanyagok.



**Ne használja semmilyen LED, LCD vagy plazma képernyőn.**

**Ne használjon más folyadékot, mint az Unger által ajánlott tisztító folyadékot.**

A termék adatlapját elolvashatjuk és letölthetjük a [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com) weboldalon vagy közvetlenül írhat a [compliance@unger-europe.com](mailto:compliance@unger-europe.com) címre.

### Szavatosság

Az Unger általános feltételei érvényesek.

**A garancia nem terjed ki az alábbiakra:**

- Működési és telepítési hibák.
- Arra az esetre, ha a gépház felnyitását / szétszerelését nem az Unger által kijelölt szakember végzi (kivéve a 3.4. pontban leírt akkumulátorcserét és az üvegtisztító tasak cserét a 3.1. pontban leírtak szerint).
- Arra az esetre, ha a csatlakozásokat és a tömlők cseréjét nem az Unger által kijelölt szakember végzi.
- Arra az esetre, ha nem Unger által ajánlott pótalkatrészeket vagy alkatrészeket használja.
- Illetéktelen végez módosításokat az eszközön.
- Nem engedélyezett kémiai adalékanyagok használata esetén.
- Ha nem tartja be a biztonsági és karbantartási előírásokat.

**A gyártó nem vállal felelősséget a készülék működéséért abban az esetben:**

- Ha nem követi a használati utasítást.
- Olyan alkalmazásoknál, amelyek nem felelnek meg a termék leírásnak.
- Ha nem felel meg a biztonsági előírásoknak.
- A kockázat és a sérülés csökkentése érdekében kövesse az utasításokat.

### 3 A rendszer áttekintése

A Stingray egy önállóan is működő modulokból áll. A kézi tisztító egység a háromszög alakú tisztítófejből áll, melyen egy mikroszálas tisztító betét van. A fej maga rugalmas és egy beépített szűrő fejjel van felszerelve. A háromszög formájának köszönhetően minden sarok könnyen elérhető. Az egység teste nyitható, itt lehet kicserélni az üvegtisztító tasakot és az elemeket.

A kézi tisztító egység önmagában is használható, vagy meghosszabbítható a könnyen összekapcsolható hosszabbító rudakkal. A hosszabbító rudak alján található a permetező aktiváló gomb, így takarítás közben nem kell a kézi egységgel irányítani.

Minden könnyen összekapcsolható hosszabbító rúd egy permetező aktiváló gomb található.

A könnyen összekapcsolható teleszkóp rúdon egy gombnyomással lehet a tisztítószeret adagolni.



### 4 Telepítés

#### 4.1 A tasak elhelyezése a takarító gépbe

- Vegyen ki egy új tasakot a dobozból és csavarja le a védősapkát.
- Nyissa ki a kézi készülék rekeszét úgy, hogy a fekete gombot visszafelé csúsztatja, vegye le a fedelet (1. kép)
- Nyomja a tasakot a rekesz tetején levő csatlakozóhoz. Forgassa el a csatlakozócsapot, hogy jobb hozzáférést biztosítson. (2. kép) A tisztítófej mindig felfelé nézzen.
- A szivárgás elkerülése érdekében a lehető legtávolabbra kell tenni a tasakot a csatlakozócsapra. (3. kép)
- Nyomja meg a tasakot, és csúsztassa le úgy, hogy a rekeszbe kerüljön.
- Tegye vissza a fedelet, és erősítse meg, hogy a fekete gomb a helyén legyen (4. kép)
- **Figyelem:** Mindig úgy cserélje ki a tasakot, hogy a tisztítófejet felfelé tartja. Húzza le a tasakot, hogy megakadályozza a szivárgást a rekeszben. Ha kifröccsent a tisztítófolyadék, akkor tiszta és száraz ruhával törölje fel.



#### 4.2 A takarító fej összeállítása

- Az eszköz háromszög alakú mikroszálas tisztító betéttel van felszerelve.
- A háromszög alakú mikroszálas tisztító betét maximális tisztító teljesítményt biztosít a Stingray üvegtisztítóval kombinálva.
- Helyezze a mikroszálas tisztító betétet a betéttartóra. A rugalmas sarok pántok segítenek a megfelelő felhelyezésben.
- Ha a mikroszálas tisztító betét szennyezett, vegye le és mossa ki. Kérjük, olvassa el a rávarrt tisztítási utasítás címkét.
- Egy adott betét segítségével megtisztítható terület mérete és minősége, függ a tisztítandó felület állapotától.



#### 4.3 Könnyen összekapcsolható hosszabbító rudak

- A kézi tisztító egység önállóan használható az egyszerűen elérhető területekhez. (5. kép)
- A kézi tisztító egységet úgy lehet meghosszabbítani, annak érdekében, hogy elérje a magasabb vagy nehezen elérhető felületeket, hogy a rendelkezésre álló rövid 63 cm-es vagy a hosszabb 124 cm-es könnyen összekapcsolható rudakat használja (lásd 4. oldal).
- A rendszert **legfeljebb három hosszú és egy rövid hosszabbító** (ezüst gyűrűs rúd) használatára tervezték. Legfeljebb 2 hosszú és 1 rövid rúd, ha a rúd csak egy ezüst gyűrűje van. Maximális rúd hossz esetén ajánlott használni a rövid rudat a legalacsonyabb szekcióban a maximális stabilitás érdekében. **Soha ne lépje túl maximális ajánlott hosszúságot. Az Unger nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amennyiben az utasításokat nem tartja be.**

- A készülék egységen és a könnyen összekapcsolható hosszabbító rúdon egy háromszög alakú kivágás, illetve gomb található. **A hosszabbító rudak hozzáadásakor győződjön meg róla, hogy a zárkapcsok megfelelően be vannak zárva.** (6. kép)
- A bezáráshoz nyomjuk meg a zárkapcsot és különítsük el a hosszabbító rudat. (7. kép).
- Ügyeljen arra, hogy ne csípje oda az ujjait a zárkapcshoz.

#### 4.4 Akkumulátorcsere

- A készülék működéséhez 2 db 1,5 V-os AA elem szükséges.
- Az elemtartó a folyadék tasak alatt van.
- Egyszerűen távolítsa el a tasakot a rekeszből az akkumulátorcsere során.
- Csavarja ki az akkumulátor fedelét.
- Vegye ki a régi elemeket, és dobja ki a megfelelő szövetségi, állami / tartományi és helyi szabályozás és irányelv szerint.
- Cserélje ki az új elemeket. Ügyeljen arra, hogy mindegyikük a megfelelő irányba legyen elhelyezve.
- Zárja le a rekeszt és rögzítse a fedelet a csavarral.
- Ne tegye ki az elemeket közvetlen napfénynek, hőnek vagy szélnek. Robbanásveszély áll fenn!



#### 5 Használat


Minden könnyen összekapcsolható rúdnak saját aktiváló gombja van a tisztítófolyadék adagolásához. Az alsó kezéhez legközelebb álló gomb megnyomása a legalkalmasabb.



Mivel a háromszög alakú betét "nagy teljesítményű" mikroszálal anyagból készül, nem sok üvegtisztítót kell használni. A lehető legkevesebb folyadékot használja a tisztítási folyamat során.

1. Indítsa el a tisztítást, helyezze a háromszög betétet az ablakra. Csak minimális nedvességre van szüksége a betétnek, hogy a legjobb eredményt érje el. A makacs szennyeződések esetén, tartsa nyomva a permetező gombot kb. 1 másodpercig négyzetméterenként. A zöld mikroszálal betét (SRPD1) esetében javasoljuk, hogy az elején négy másodpercig nyomja a permetező gombot, hogy benedvesedjen a betét. Használjon körkörös mozdulatokat az ablakon, hogy a betét teljes felülete átnedvesedjen.

2. Kezdje az ablakkeretek tisztításával. Fordítsa el a jobb szélét a betétnek a következő keret oldalához, és mozgassa a következő sarokba. Fordítsa újra a széleket a következő képkockához, lépjen lefelé, és ismételje meg hogy az ablak mind a négy sarkát megtisztítsa.
3. Tisztítsa meg az ablak belső felületét. Oldalról tisztíthatja a másik oldalra vagy felülről lefelé. Mindig forgassa a háromszögfejet az oldalak irányába.

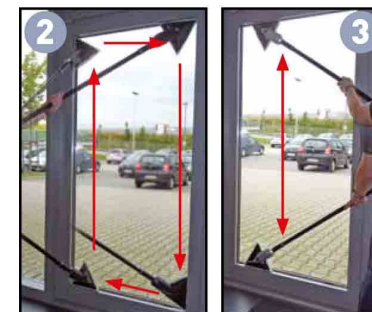

#### 6 Karbantartás és tárolás

Használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes hosszabbító rudat egy mikroszálal ronggyal. Olvassa el és kövesse a mosási címkét a betétben. A rendszert biztonságosan tárolja. Ne támassza oszlopnak vagy falnak. Tisztítófejjel felfelé ajánlott tárolni. A Stingray tisztító gépet falra szerelhető szerszámtartóban is tárolhatja. A tároló helyiség hőmérséklete legfeljebb 5 ° C - 40 ° C között lehet.

#### 7 Műszaki adatok

Hossz / szállítási súly fő egység	51 cm, 750 g
Hosszú / súly rövid hosszabbító rúd	63 cm, 440 g
Hosszú / súly hosszabbító rúd	124 cm, 270 g
Max. tisztítási magasság	3x hosszú, 1x rövid hosszabbító rúd (kb. 4,37 m) (ezüst gyűrűs rúddal)
Tisztítófej méret / mikroszálal betét	25 x 25 x 0,25 cm
Mikroszálal betét anyaga	SRPD1 (zöld): 70% poliészter, 30% poliamid SRPD2 (szürke): 90% poliészter, 10% poliamid
Szükséges elemek	2x 1,5V AA
Stingray Professional üvegtisztító* (150ml)	<5% anionos tenzidek, színezékek és illatanyagok
A Stingray Professional üvegtisztító*	** elérheti a 150 négyzetmétert

A tisztítófolyadékot a 3M gyártja.



#### **8 Környezetvédelmi információk**

- A külső csomagolóanyag (a folyadék tasak kivételével) újrahasznosítható. Kérjük, ne helyezze el a csomagolást a rendes szemétkosárba, hanem gondoskodjon a megfelelő újrahasznosításról.
- Az elhasznált készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, amelyek újrahasznosíthatóak. Kérjük, gondoskodjon a megfelelően a kidobásra szánt készülékek újrahasznosításáról.
- Az elemek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem kerülhetnek a környezetbe. Kérjük, dobja ki a régi akkumulátorokat az alkalmazandó szövetségi, állami / tartományi és helyi előírásoknak megfelelően.
- Az elemet el kell távolítani a készülékből, mielőtt eldobja és biztonságos szelektív hulladékátárolóba helyezni.